

CROC

Art.nr: S-19A25

E-nr: 77 282 55

INSTALLATIONSANVISNING

TILL ANVÄNDARE

Tack för att ni valt vår produkt! För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk. Spara manualen/lämna till slutanvändare.

ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt design, självrengörande yta.

Upp till 130 lm/watt / 3200 lm / 150° x 55° Asy / 3,2 kg (inkl. kabel).

Professionell design med mycket bra ljusegenskaper.

IP66

IK08

Lätt att installera och kräver minimalt med underhåll.

Livslängd L70B50: 131.000 timmar, väldigt låg underhållskostnad.

Kabellängd 6 meter.


LJUSKÄLLA	SMD 3030
INSPÄNNING	100-277VAC 50/60Hz
LED EFFEKT (W)	19-21
SYSTEMEFFEKT (W)	22-25
LJUSFLÖDE (LM)	3200
EFFEKTFAKTOR	>0,92
CCT (K)	4000
CRI	>70
SPRIDNINGSVINKEL	150° x 55° ASY
DRIVOMRETS UTSPÄNNING VDC	22-36
DRIVOMRETS UTSTRÖM (mA)	600
OMGIVNINGSTEMPERATUR (°C)	-20 TILL +50

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämpliga användningsområden är: gång- och cykelvägar, gator, torg, parker och bostadsområden.

MÅTT

Enhet: mm

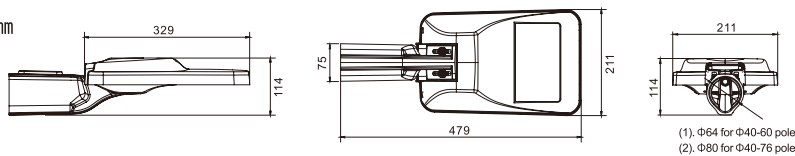

EFFEKTIV PROJICERAD VINDYTA (EPA -SCx)

Enhet: m²




LUTNINGSVINKEL	-15°	0°	+15°	-15°	0°	+15°
25W	0,013	0,009	0,013	0,021	0,021	0,024




INSTALLATION MED KABEL


1 Öppna lådan och kontrollera din produkt. Vid ev. skada, tag kontakt med ditt försäljningsställe.

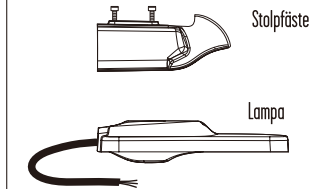


2 Fäst stolpfästet på stolpen och för in kabeln genom fästet.

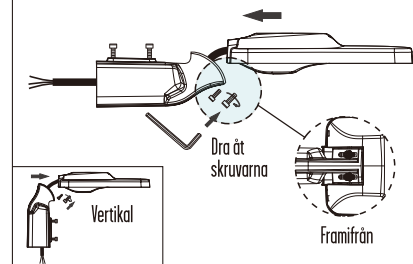





3 Fäst stolpfästet på lampstolpen och se till att kablarna är korrekt anslutna.

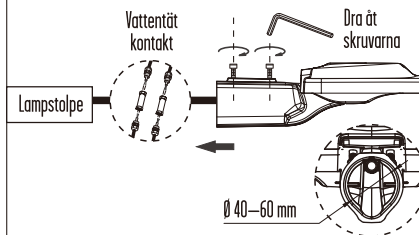

4 Justera lutningsvinkeln genom att lossa skruvarna.

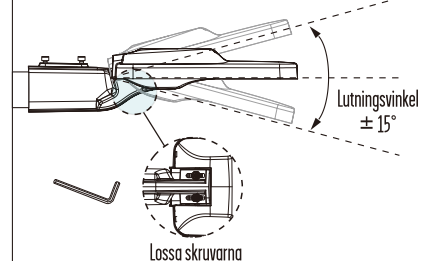


HORISONTELL STOLPE

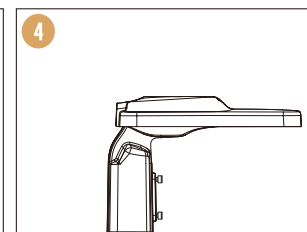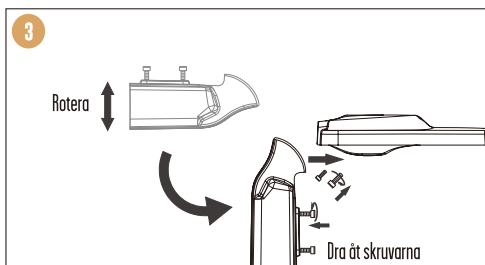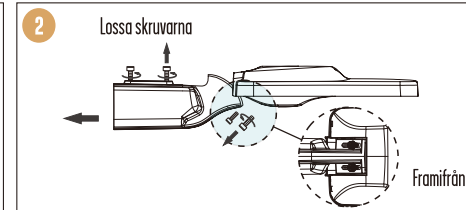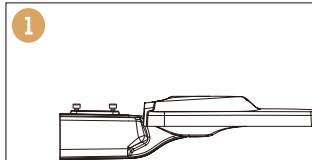


PLACERING


CROC kan monteras på stoltpopp eller direkt på vägg med tillbehör.

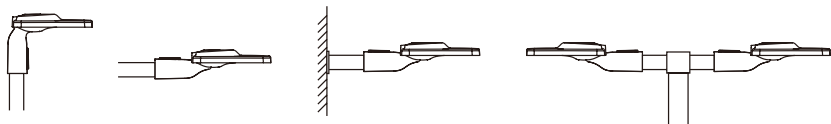

Light Source Disassembly Instruction

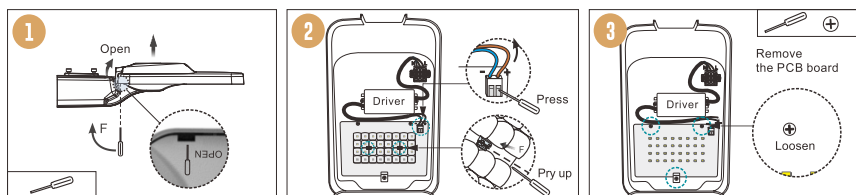

⚠ VARNING:

- 1 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <D>
- 3 Armaturens ljuskälla är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.
- 4 Vid skada på armaturens yttre eller inre kablar, får dessa enbart bytas ut av leverantör eller en av leverantören utsedd representant eller en behörig installatör.
- 5 Se till att materialet där armaturen fästs är tillräckligt starkt och att skruvarna dragits åt ordentligt.
- 6 Jord ska vara väl ansluten.
- 7 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 8 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 9 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter. 
- 10 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.

FÖRBRUKADE ARMATURER

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.

