

ELLY EBB PIR

Art.nr: EBB-30P

E-nr: 77 706 34

MANUAL

FJÄRRKONTROLL / REMOTE CONTROLLER



OBS! Alla "Lux"-data som anges i denna manual är baserade på solljus. Om det finns en annan ljuskälla (t.ex. LED) i omgivningsområdet kan känsligheten vara annorlunda. Detta beror på att sensorn har olika prestanda för olika spektrum.

Note: All "Lux" data indicated in this manual are based on sunlight. If there is other light source (such as LED) at the working area, the sensitivity could be different. This is because sensor has different performance to different spectrum.

STANDARDINSTÄLLNINGEN ÄR PIR-SENSORLÄGE / THE DEFAULT SETTING IS PIR SENSOR MODE

IR-sändare / IR emitter


Dagsljussensor: Tryck på knappen för att ställa in dagsljusgränsvärdet.
Daylight sensor: Press the button to set the triggered daylight threshold.

Tid: Tryck på knappen för att ställa in varaktigheten.
Hold time: Press the button to set the duration time.

Hålltid: 5/30/90 sekunder, eller 5/15/30 minuter.
Hold time: 5/30/90 seconds, or 5/15/30 minutes.

Inställning av dagsljusvärde 5/15/30/50 Lux.
Daylight threshold setting 5/15/30/50 Lux.

Batteriskydd: Dra ut förpackningsskyddet före användning och sätt tillbaka det efter användning för att batteriet ska hålla längre.
Insulation gasket: Please pull out the insulation gasket before use, and put it back after use to keep the battery longer life.

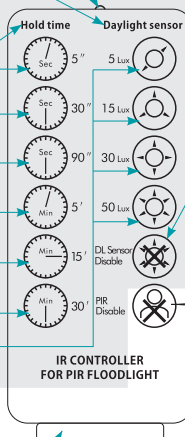

Inaktivera dagsljussensor:

Inaktivera dagsljussensorn, vilket innebär att ljuset tänds när IR-sensorn detekterar rörelse, oavsett omgivningsbelysningen. (Denna funktion är för PIR-testning under dagtid).

DL Sensor disable:

Disable the daylight sensor, means the light will turn on once IR sensor detects movement, regardless of the ambient illumination. (This function is for PIR testing during daytime).

PIR-AVSTÄNGNINGINSTÄLLNING — LÄGESINSTÄLLNING: PIR DISABLE SETTING — MODE SETTING:

1. Inaktivera PIR-sensor — (Dagsljussensorläge):
2. Aktivera PIR-sensor — (PIR-sensorläge):
Tryck på den här knappen i 3 sekunder, strålkastaren blinkar två gånger. Rörelsedetekteringsfunktionen är inaktiverad och fungerar bara som en ljussensor som slås på när omgivningsbelysningen är lägre än 25 lux (hålltiden är minst 2 minuter), och stängs av automatiskt när omgivningsbelysningen ökar.
(Alla andra knappar är inaktiva i detta läge).
Tryck på den här knappen i 3 sekunder igen, strålkastaren slås på i 1 sekund. Rörelsedetekteringsfunktionen är aktiv.
(Standardinställningen är PIR-sensorläge)

1. Disable PIR sensor — (Daylight sensor Mode):
2. Enable PIR sensor — (PIR sensor Mode):
Press this button for 3 seconds, floodlight flickers twice. Motion detection function is disable. It only works as a light sensor.
It turns on when ambient illumination is lower than 25lux (Hold time is at least 2 min), and automatically off when ambient illumination goes up.
(All other buttons are inactive at this mode).
Press this button for 3 seconds again, floodlight turns on for 1 second. Motion detection function is active.
(The default setting is PIR sensor mode)



SENSORINSTÄLLNING / SENSOR SETTING

Denna energibesparande LED-strålkastare styrs av en infraröd sensor och en ljussensor. Den tänds automatiskt när en människa detekteras och omgivningsbelysningen är lägre än dagsljusgränsen. Den fortsätter att fungera när rörelser detekteras inom området. Strålkastaren stängs automatiskt av efter en viss tid när människor rör sig utanför området.

Tid och gräns för omgivningsbelysningen kan ställas in med en IR-fjärrkontroll. Rikta kontrollen mot strålkastaren när du trycker på inställningsknapparna.

En röd signal blinkar för att indikera att inställningen har mottagits.

Steg 1: Slå på lampan;

Steg 2: Ställ in dagsljusgränsen;

Steg 3: Ställ in tiden




This energy-saving LED floodlight is controlled by the infrared sensor and light sensor. It will turn on automatically when human is detected and the ambient illumination is lower than the daylight threshold. It keeps working when movements detected inside the area. It will automatically turn off after a setting duration when people move outside the area.

The hold time and ambient illumination threshold can be set with an IR remote controller. Please point the controller to the floodlight when pressing the setting buttons. A red signal will flash to indicate that the setting is well received.

Step 1: Power on the lamp;


Step 2: Set the daylight threshold;

Step 3: Set the Hold time

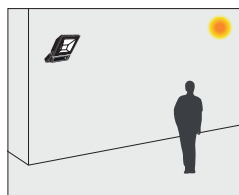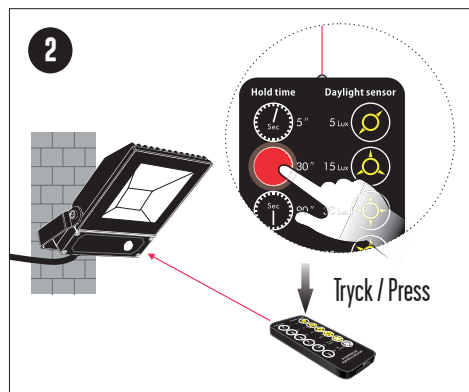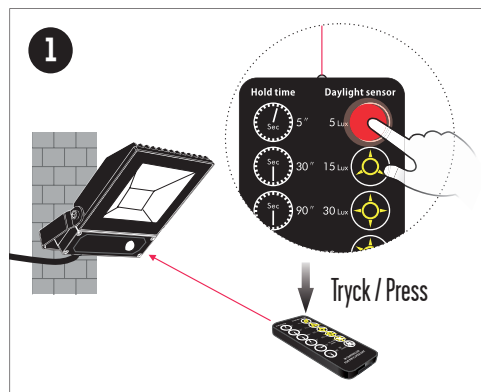


När omgivningsbelysningen är högre än önskat gränsvärde tänds inte lampan.

When ambient illumination is higher than the setting threshold, the lamp doesn't switch on.

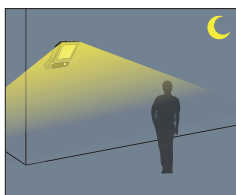


När omgivningsbelysningen är lägre än önskat gränsvärde, tänder sensorn lampan när rörelse detekteras.

When ambient illumination is lower than the setting threshold, the sensor switches on the lamp when motion is detected.

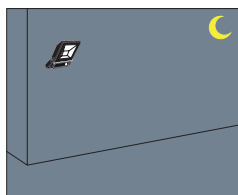


Efter hålltiden släcker sensorn lampan när ingen rörelse detekteras.

After hold time, the sensor switches off the lamp when no motion is detected.

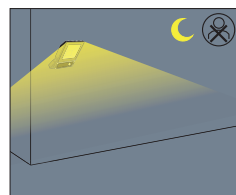


Rörelsedetekteringsfunktionen är inaktiverad.
Motion detection function was disable.

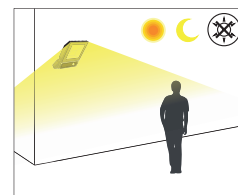

Inaktivera dagsljussensorn
Disable the daylight sensor.

DETEKTIONSMÖNSTER / DETECTION PATTERN

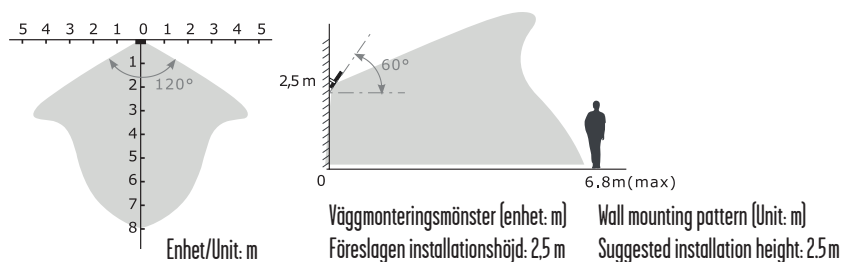

DESIGNLIGHT