



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Art nr.: M2-4900

E-nr: 7764998



Watt	Material	Kelvin	Armaturfärg	Effekt	Lumen(lm)
Watt	Material	Kelvin	Armature color	Effect	Lumen(lm)
900W	Aluminum	4000K	Black	150 lm/W	137900 LM




**CB CE IP66**

180° Adjustable  
 CCT 3000K-6000K  
 IP66  
 IK10  
 Dimmable Optional  
 PF > 0.95  
 LM79  
 LM80  
 TM21  
 15° 25° 60° 110° 130°x25° 130°x40°


- 150/w med lins, driver
- 180m/w utan lins, driver
- CRI Värde > 70

- 150lm/w with lens and driver
- 180lm/w without lens and driver
- CRI>70

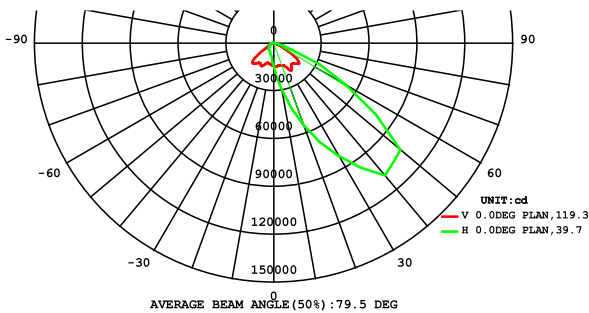

### Multi-installation ways

Base bracket can be adjusted in different installation.

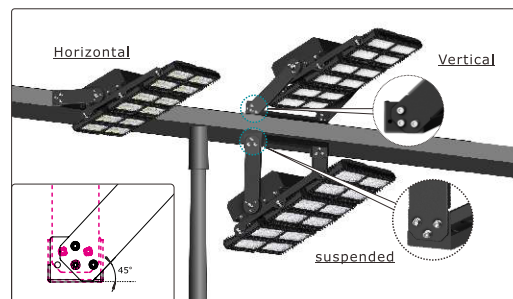

This luminaire contains built-in LED lamps.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Flux out: 7434 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 39.76deg	Diameter
2m	4466, 113551x		144.66cm
4m	1116, 28391x		289.31cm
6m	496.2, 12621x		433.97cm
8m	279.1, 709.71x		578.63cm
10m	178.6, 454.21x		723.29cm
12m	124.0, 315.41x		867.94cm
14m	91.13, 231.71x		1012.60cm
16m	69.77, 177.41x		1157.26cm
18m	55.13, 140.21x		1301.91cm
20m	44.66, 113.51x		1446.57cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

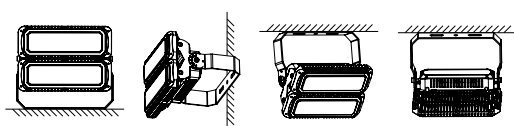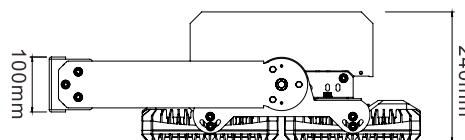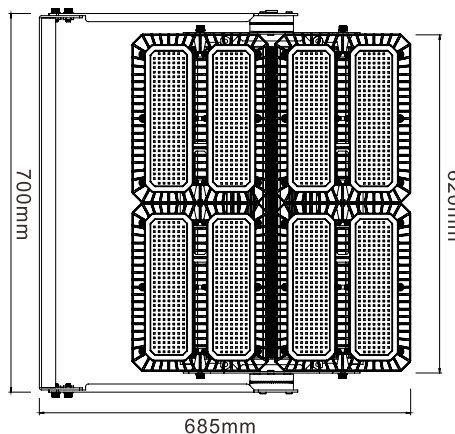

### Komi håg vid montering av LED-strålkastare

1. Installation och underhåll får endast utföras av behörig installatör.
2. Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar, när den förbrukats ska hela armaturen bytas ut.
3. Notera att förändringar i kabelinstallation kan påverka IP-klassning.
4. Se till att fästskruvar fixeras med fjäderbricka och dras åt ordentligt.
5. Jordledning måste vara väl ansluten.
6. Se till att strålkastaren är ansluten till korrekt ingångsspänning.
7. Använd inte kemikalier eller frätande rengöringsmedel för att rengöra armaturen.
8. Minsta avstånd från belysta objekt till armaturer ska vara minst 0,3 m.
9. Trasig lins måste bytas ut av certifierad tekniker.

### Things to remember when installing LED Floodlights

1. Installation and maintenance must be performed by professionals only.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. Note that changes in cable installation may affect IP rating.
4. Please make sure the hook was fixed with spring washer and tighten up.
5. Ground wire must be well connected.
6. Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
7. Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
8. The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m.
9. Broken Glass must be replaced by certified technician.