



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Art nr.: S22-1500

E-nr:


Watt	Material	Kelvin	CRI	Armaturfärg	Effekt	Lumen(lm)
Watt	Material	Kelvin	CRI	Armature color	Effect	Lumen(lm)
1500W	Aluminum	4000K	>70	Black	144lm/W	216,700LM
1500W	Aluminum	4000K	>90	Black	123lm/W	184,200LM

CCT 3000K-6000K  
 IP66  
 IK10  
 LM79  
 LM80  
 TM21  
 PF > 0.95

DALI 2

40°x15°   60°x15°   100°x17°   100°x60°   130°x25°   12°   30°   60°

- 144lm/w med lens, driver
- 180 lm/w utan lens, driver
- CRI Värde >70/>90
- 144lm/w with lens and driver
- 180lm/w without lens and driver
- CRI>70/>90

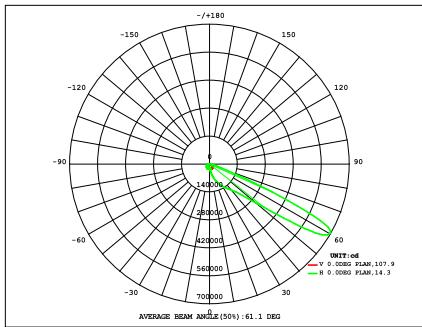

Flux out: 1528 lm


Height	Eavg, Emax	Angle: 14.34deg	Diameter
2m	6155,8614lx		50.33cm
4m	1539,2154lx		100.65cm
6m	683,9,957.11lx		150.98cm
8m	384.7,538.41lx		201.30cm
10m	246.2,344.61lx		251.63cm
12m	171.0,239.31lx		301.96cm
14m	125.6,175.81lx		352.28cm
16m	96.17,134.61lx		402.61cm
18m	75.99,106.31lx		452.93cm
20m	61.55,86.14lx		503.26cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

## Installation

This Modular floodlight can be installed on pole, wall, ceiling or on a horizontal surface.

**Note:** Considering the heat dissipation, load bearing and dust accumulation, some installation methods are not allowed.

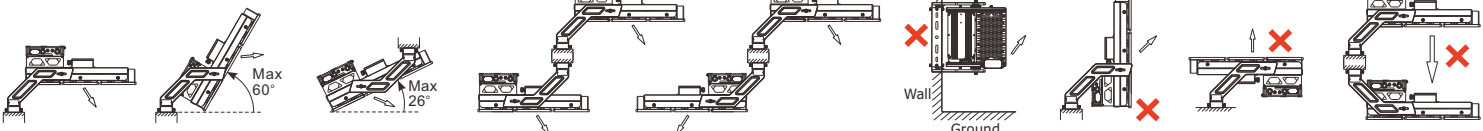

Ongoing



## Komi håg vid montering av


### LED-strålkastare

1. Installation och underhåll får endast utföras av behörig installatör.
2. Ljuskällan till denna armatur är inte utbyttbar, när den förbrukats ska hela armaturen bytas ut.
3. Notera att förändringar i kabelinstallation kan påverka IP-klassning.
4. Se till att fästsruvar fixeras med fjäderbricka och dras åt ordentligt.
5. Jordledning måste vara väl ansluten.
6. Se till att strålkastaren är ansluten till korrekt ingångsspänning.
7. Använd inte kemikalier eller frätande rengöringsmedel för att rengöra armaturen.
8. Minsta avstånd från belysta objekt till armaturer ska vara minst 0,3 m.
9. Trasig lens måste bytas ut av certifierad tekniker.

## Things to remember when installing LED Floodlights

1. Installation and maintenance must be performed by professionals only.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. Note that changes in cable installation may affect IP rating.
4. Please make sure the hook was fixed with spring washer and tighten up.
5. Ground wire must be well connected.
6. Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
7. Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
8. The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m.
9. Broken Glass must be replaced by certified technician.

### Mounting bracket

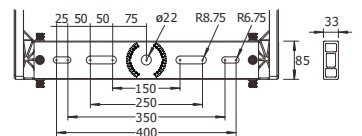

## Dimensions

