



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Art nr.: M2-1230

E-nr: 7764995



16 CB CE IP66

Watt	Material	Kelvin	Armaturfärg	Effekt	Lumen(lm)
Watt	Material	Kelvin	Armature color	Effect	Lumen(lm)
230W	Aluminum	4000K	Black	150lm/W	34400LM


180° Adjustable  
 CCT 3000K-6000K  
 IP66  
 IK10  
 Dimmable Optional  
 PF > 0.95

LM79  
 LM80  
 TM21

15°   25°   60°   110°   130°x25°   130°x40°


- 150/w med lins, driver
- 180m/w utan lins, driver
- CRI Värde > 70

- 150lm/w with lens and driver
- 180lm/w without lens and driver
- CRI>70

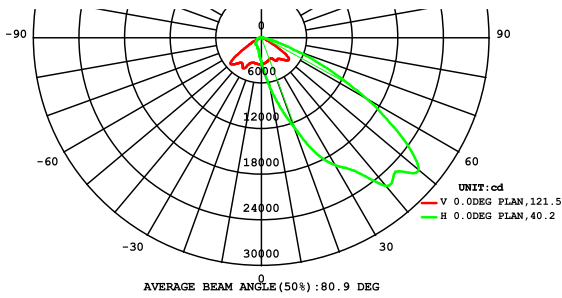

### Multi-installation ways




Base bracket can be adjusted in different installation.

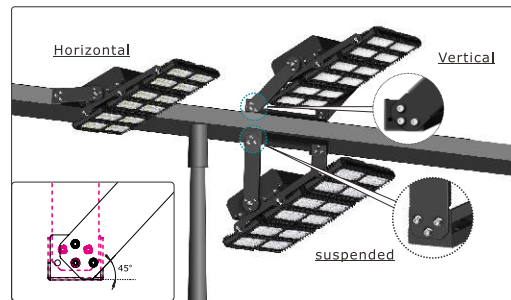

Flux out:1828 lm

Height	Eavg,Emax	Angle:40.24deg	Diameter
2m	987.0,26851x		146.56cm
4m	246.7,671.11x		293.11cm
6m	109.7,298.31x		439.67cm
8m	61.69,167.81x		586.22cm
10m	39.48,107.41x		732.78cm
12m	27.42,74.571x		879.33cm
14m	20.14,54.791x		1025.89cm
16m	15.42,41.951x		1172.44cm
18m	12.18,33.141x		1319.00cm
20m	9.870,26.851x		1465.56cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

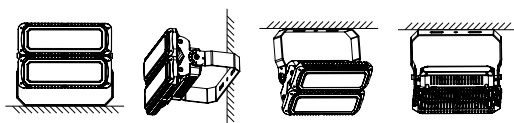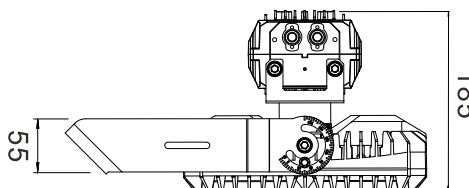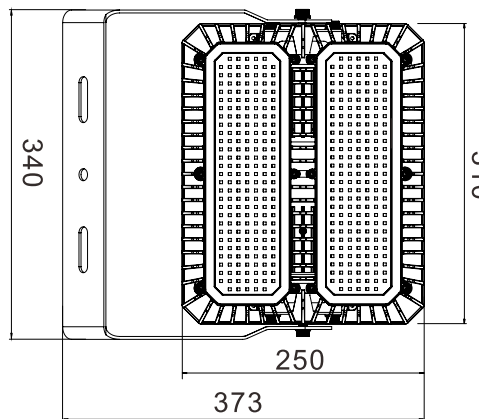

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

### Komi håg vid montering av LED-strålkastare

1. Installation och underhåll får endast utföras av behörig installatör.
2. Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar, när den förbrukats ska hela armaturen bytas ut.
3. Notera att förändringar i kabelinstallation kan påverka IP-klassning.
4. Se till att fästskruvur fixeras med fjäderbricka och dras åt ordentligt.
5. Jordledning måste vara väl ansluten.
6. Se till att strålkastaren är ansluten till korrekt ingångsspänning.
7. Använd inte kemikalier eller frätande rengöringsmedel för att rengöra armaturen.
8. Minsta avstånd från belysta objekt till armaturer ska vara minst 0,3 m.
9. Trasig lins måste bytas ut av certifierad tekniker.

### Things to remember when installing LED Floodlights

1. Installation and maintenance must be performed by professionals only.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. Note that changes in cable installation may affect IP rating.
4. Please make sure the hook was fixed with spring washer and tighten up.
5. Ground wire must be well connected.
6. Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
7. Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
8. The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m.
9. Broken Glass must be replaced by certified technician.